


Bemessung von Halbzeugen

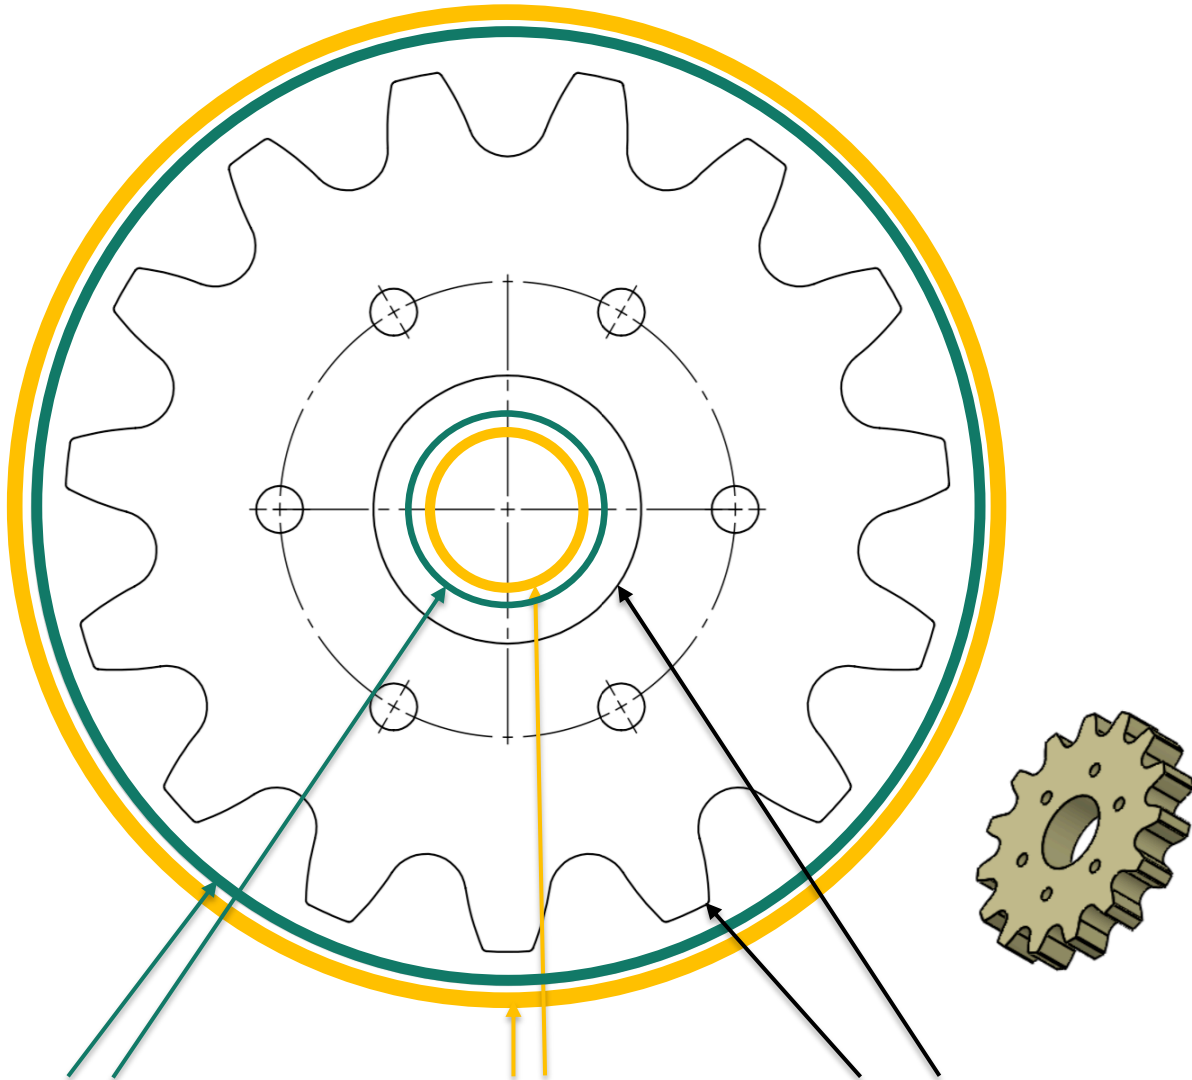

Nennmaß

Das Nennmaß ist das nominale Maß. In all unseren Angeboten wird dieses Maß genannt.

In der Regel wird dieses Maß von uns vorgegeben und ist abhängig von Ihren Fertigmaßen.

Rohmaß

Wir weisen ein theoretisches Rohmaß in unseren Angeboten aus. Das von Ihnen gemessene Rohmaß liegt im Rahmen der Toleranzen.

Fertigmaß

Das Fertigmaß ist das Maß Ihres fertigen Bauteils. Wir bitten Sie, uns dieses Maß bei Anfragen oder Bestellungen immer anzugeben, damit wir die am besten geeignete Form wählen können. Wenn Sie ein spezielles Aufmaß benötigen, geben Sie uns dieses bitte mit an.

Beispiel für das Nennmaß

Ø400 / 200 x 2000 mm

Beispiel für das Rohmaß

Ø409 / 191 x 2060 mm
 Ø400 (+3/+14) / 200(-3/-14) x 2000 mm

Beispiel für das Fertigmaß

Ø397,45 / 205,65 x 1975,8 mm